



## Begane Grond

### Stijgen

- OMHOOG-toets (2) indrukken en weer loslaten.
- De liftkooi beweegt direct tot aan de bovenste etage en stopt daar.
- Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, Dan moet kort hiervoor de etagestop-toets (4) Ingedrukt worden.

### 1 = NOOD-UIT-toets

### Dalen

- OMLAAG-toets (3) indrukken en loslaten.
- De liftkooi vanuit elke etage naar beneden tot aan het grondstation.
- Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, Dan moet kort hiervoor de etagestop-toets (4) ingedrukt worden.



## Op de verdieping

### Dalen

- OMLAAG-toets (3) indrukken en loslaten.
- De liftkooi vanuit elke etage naar beneden tot aan het grondstation.
- Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, Dan moet kort hiervoor de etagestop-toets (4) ingedrukt worden.

### 7 = NOOD-STOP-toets (vergrendeld niet)

### Stijgen

- OMHOOG-toets (2) indrukken en weer loslaten.
- De liftkooi beweegt direct tot aan de bovenste etage en stopt daar.
- Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, Dan moet kort hiervoor de etagestop-toets (4) Ingedrukt worden.



**DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING**

Mol Dordrecht Verhuur B.V. Jac.Lipsweg 9 3316 BP Dordrecht 078-6552500 KVK 23072499



## In de liftkooi

### 1 = NOOD-UIT-toets

Naar etage 1 tot 9


- Door kort een bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (pos 2 of 8) in te drukken de gewenste halte selecteren en dan de starttoets (11) indrukken.

Naar etage 10 tot 19

- Door de toets voor etage 10 tot 19 (pos. 9) in te drukken en de bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (pos. 2 of 8) de gewenste halte selecteren en dan de starttoets (11) indrukken.

Naar etage 20 tot 29

- Door de toets voor etage 20 tot 29 (pos. 10) in te drukken en de bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (pos 2 of 8) de gewenste halte selecteren En dan de starttoets (11) indrukken. De liftkooi Gaat naar het grondstation en stopt daar.

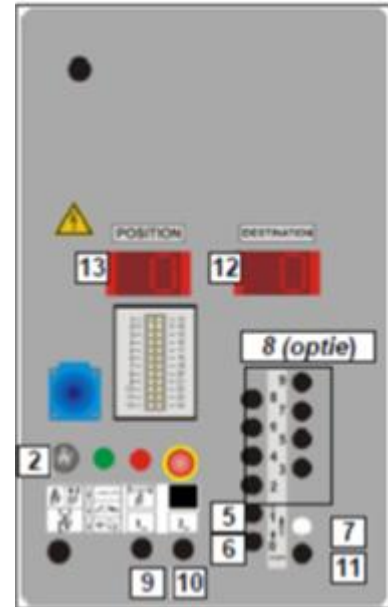

# DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING

Mol Dordrecht Verhuur B.V. Jac.Lipsweg 9 3316 BP Dordrecht 078-6552500 KVK 23072499




## Nooddaal procedure

### Bij stroomuitval of motordefect

In dit geval moet de liftkooi door lossen van de motorrem op de grond worden neergelaten.

- Beide stangen om de rem te lossen (1) uit de houder (draagprofiel uitvaldak) nemen.
- Driekantschroef (2) losdraaien en afdekplaat (3) Naar rechts opzij zwenken.
- Stang door de opening in het zijpaneel naar de Hendel voor het lossen van de rem brengen en Daar vast klikken.
- door de spleten (4) in de afdekking van de Intercom kan het vastklikken van de stangen Gecontroleerd worden.
- Motorrem lossen door fijn gedoseerd trekken (richting midden van de liftkooi) aan de stangen (1).
  - De liftkooi glijdt naar beneden.
- De stangen (1) weer eruit nemen en terugsteken in De houder.

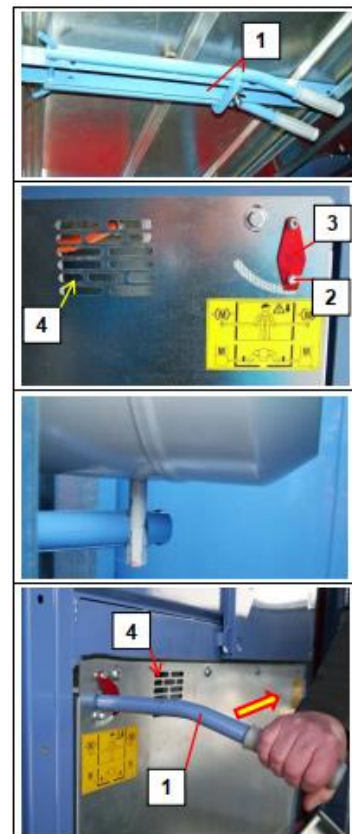

De hendel om de rem handmatig te lossen moet uiterst voorzichtig Worden bediend, om te voorkomen dat de vanginrichting reageert. De liftkooi maar heel langzaam laten dalen! Als de vanginrichting Eenmaal heeft gereageerd, dan is er geen mogelijkheid meer om Verder te gaan zonder de liftkooi eerst omhoog te tillen.

## DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING

Mol Dordrecht Verhuur B.V. Jac.Lipsweg 9 3316 BP Dordrecht 078-6552500 KVK 23072499